

Distribué par :




Contact : Antoine Charron

contact@lacentralenautique.com

06 60 29 27 30

www.lacentralenautique.com

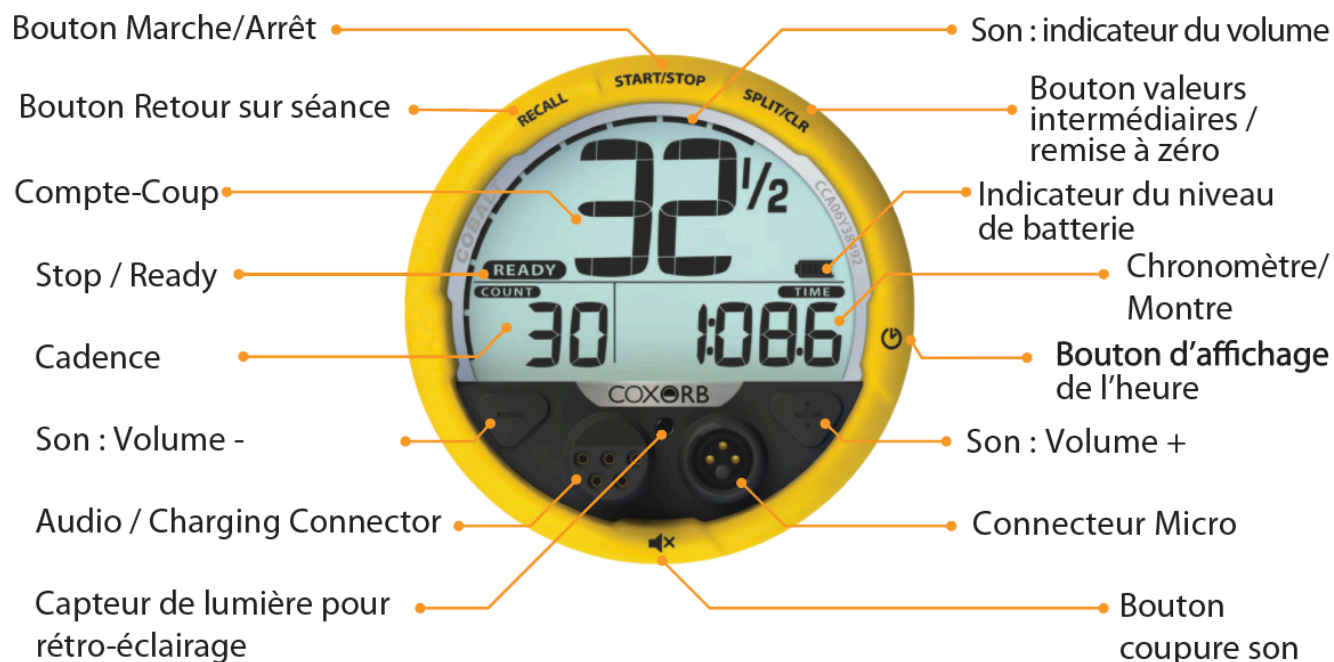

OPÉRATIONS DE BASE

Allumer		Appuyer pendant 3 secondes sur START/STOP. La CoxOrb s'allume en mode « Stop » et le compte coups s'affiche.
Eteindre		Appuyer pendant 3 secondes sur START/STOP. Notez qu'il ne faut pas le faire en mode 'RECALL'
Réglage du volume		Appuyer sur INCREASE VOLUME ou DECREASE VOLUME. Le volume est affiché sur l'indicateur de volume et il est sauvegardé quand on éteint la CoxOrb.

OPÉRATIONS DE BASE		
Coupure son		Maintenir le bouton MUTE en pression. Le son sera coupé et les barres de l'indicateur de volume disparaissent.
Montre		Maintenir le bouton CLOCK en pression. L'heure s'affiche.

ENREGISTREMENT D'UNE SÉANCE		
Mode enregistrement		Appuyer sur START/STOP. La CoxOrb passe en mode « Ready », tous les fichiers de données sont prêts à enregistrer.
Débuter l'enregistrement		Au premier mouvement du bateau ou en appuyant sur START/STOP. Quand elle est en mode READY, la CoxOrb démarre automatiquement l'enregistrement au premier mouvement du bateau. Vous pouvez aussi appuyer à nouveau sur START/STOP. Pendant une séance chronométrée, vont être automatiquement enregistrés : cadence, nombre de coups et temps écoulé. Les séances de moins de 10 secondes ne sont pas enregistrées.
Enregistrer des intervalles		Appuyer sur SPLIT/CLR. L'affichage du chrono se fige et clignote pendant 3 coups pour indiquer que l'intervalle a été enregistré (le chrono continue de tourner en masqué).
Arrêt du chrono		Appuyer sur START/STOP. L'enregistrement d'une séance peut-être arrêté à tout moment. La CoxOrb revient en mode 'STOP' et affiche les dernières valeurs enregistrées jusqu'à ce que la séance soit reprise ou effacée. Sinon, si vous arrêtez de ramer ou ramez sans force, le chrono va clignoter. Si vous appuyez sur START/STOP pendant ce clignotement, le moment où vous avez arrêté de ramer fort sera considéré comme la fin de la séance.
Reprise du chrono		Appuyer sur START/STOP. La séance reprend là où on l'a arrêtée.

Effacer et réinitialiser le chrono		Appuyer sur SPLIT/CLR. La CoxOrb doit être en mode « STOP »
---	---	---

EXTRACTION		
Accéder à l'extraction		Appuyer sur RECALL. En mode « RECALL » « MEM » s'affiche avec le nombre de séances enregistrées, et la séance la plus récente est numérotée « 01 »
Sélectionner la séance à analyser		Appuyez sur INCREASE VOLUME/DECREASE VOLUME. Les séances sont identifiées par l'heure à laquelle elles ont été enregistrées. La séance affichée va clignoter, et si vous la laissez affichée plus de 3 sec, elle sera sélectionnée. La CoxOrb mémorise 20 séances, ensuite elle efface automatiquement la plus ancienne quand une nouvelle est enregistrée.
Consulter une séance		Appuyez sur INCREASE VOLUME / DECREASE VOLUME. Les paramètres configurés sur l'écran s'affichent avec des intervalles croissants fonction de la durée de la pression sur le bouton. Avec le bouton 'PLIT/CLR' vous naviguez entre les intervalles, y compris le début et la fin de chaque séance. Le bouton 'Volume Level Indicator' vous indique leur position approximative au sein de chaque séance.
Effacer une séance		Maintenir SPLIT/CLR appuyé pendant 5 secondes sur la séance à effacer. Sur l'écran, ERASE va d'abord clignoter, puis ERASED quand l'opération sera terminée.
Quitter Recall		Appuyer sur RECALL. La CoxOrb revient à l'écran d'accueil en mode « STOP ».

RÉGLER L'HORLOGE		
Régler l'heure et la date		Mettez la CoxOrb en mode 'STOP' et maintenez le bouton 'CLOCK' appuyé pendant 8 secondes. '24hr' va clignoter et vous pouvez appuyer sur les boutons INCREASE VOLUME ou DECREASE VOLUME pour sélectionner le mode 12 ou 24 h. Après 3 secondes d'inactivité la CoxOrb va enregistrer votre choix et faire clignoter le réglage suivant. Les heures, les minutes et la date se règlent de la même manière.
		<i>Notez bien que dans le mode 12 hr A et P s'affichent pour distinguer AM de PM.</i>

BATTERIE & CHARGEMENT		
Durée de la batterie		Indicateur du niveau de charge de la batterie. Chaque barre représente environ 20% de la durée de la batterie et une batterie pleine permet environ 6 heures d'utilisation en conditions normales.
Chargement		Branchez le chargeur au connecteur Audio/Charging. Comptez environ 3 heures pour charger complètement une batterie vide. <i>Pendant les 10 à 40 dernières minutes du chargement la CoxOrb effectuera occasionnellement des nettoyages de mémoire pendant lesquels elle n'est pas utilisable. Pendant ces nettoyages de mémoire l'écran affichera 'MEM'.</i>
Charge à 100%	FULL	Quand la CoxOrb est totalement chargée le rétroéclairage s'éteint et l'écran affiche 'FULL'.
Changement de batterie		Localisez et appuyez sur la dépression sur le pack batterie, tournez en sens contraire des aiguilles d'une montre et tirez doucement sur le pack pour le retirer. Pour remettre le pack en place procédez en sens inverse.
Ajuster le micro.		Le bras du micro peut être plié pour l'amener plus près de votre bouche. A faire sans brutalité. <i>Notez que la garantie du micro ne couvre que les défauts de fabrication. La CoxOrb ne doit jamais être saisie ni portée par le câble du micro.</i>

BATTERIE & CHARGEMENT		
Monter votre CoxOrb.		La CoxOrb peut être livrée avec un support en forme de bol, placée dans un support existant ou dans le logement moulé dans la structure du bateau. Son fond sphérique permet de l'orienter à volonté.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Pourquoi ma CoxOrb prend-elle parfois quelques secondes pour afficher la cadence ?	L'accéléromètre de la CoxOrb peut prendre jusqu'à 40 secondes pour se recalibrer si son inclinaison est modifiée.
Ma CoxOrb est-elle compatible avec le câblage NK?	Oui, la CoxOrb est totalement compatible avec un câblage NK.
Je chargeais ma CoxOrb et 'MEM s'est mis à clignoter. J'ai débranché le chargeur mais elle a continué à clignoter pendant 5 minutes avant de revenir à la normale.	Pendant les 10 à 40 dernières minutes du chargement la CoxOrb effectuera occasionnellement des nettoyages de mémoire pendant lesquels elle n'est pas utilisable. Pendant ces nettoyages de mémoire l'écran affichera effectivement 'MEM'.
Le connecteur Audio/Charging de ma CoxOrb commence à s'user. Est-ce que je peux le changer?	Oui, le bloc connecteur de la CoxOrb est remplaçable par l'utilisateur. Il est disponible sur notre site.
Quelle est la durée du pack batterie avant qu'il doive être remplacé?	Vous pouvez compter sur une durée de vie d'au moins 2 à 3 ans pour votre pack batterie.